


Montaż PT10: Zaleca się aby instalację przeprowadzał wykwalifikowany instalator.


Instalować termostat w miejscu nie narażonym na przeciągi gdzie temperatura pomieszczenia jest uśredniona. Nie montować na ścianach zewnętrznych nie ocieplonych.

Przy montażu postępować zgodnie z ilustracją:

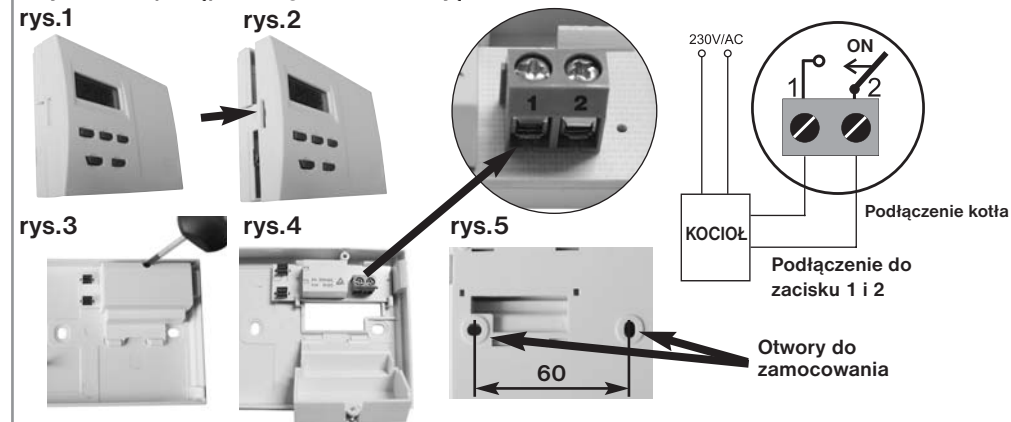

Umieszczenie baterii i ich wymiana: rys.6

a. **UMIESZCZENIE BATERII!** (patrz rys.6)
 Baterie umieścić we wnęce w przedniej części. Po ich włożeniu na wyświetlaczu powinien mrugać dwukropek. Gdy pojawiają się niedefiniowalne znaki należy wyjąć baterie na ok.1 minutę. Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji przy zakładaniu baterii!
 b. **WYMIANA BATERII!** (służy także jako **RESET** przy niedefiniowalnych znakach).
 Potrzeba wymiany baterii - na wyświetlaczu mruga napis " Bat ". Należy stosować alkaliczne baterie 2x1,5V typ AA/R6! Gdy zostanie przekroczony czas 25s, dojdzie do utraty ustawień.



FUNKCJA " LOCK ": blokada klawiatury (ochrona przed dziećmi)

Naciskając przycisk **Fce** (☀️, -) zablokujemy klawiaturę, na wyświetlaczu na krótko ukaze się **LOC** (lock=zamek). Odblokowanie poprzez naciśnięcie przycisków **Fce** (☀️, +).



TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT10

PT10 jest programowalnym termostatem do automatycznej regulacji ogrzewania z możliwością nastawienia 4 czasowych zmian (minimalny odcinek czasowy to 30 min.).

Zalety:

Techniczne parametry	
Zasilanie	alkal.baterie 2 x 1,5 V typ AA/R6
Ilość nastawionych temp.	4 zmiany na dobę
Histereza	0,5°C
Min. programowalny czas	30 minut
Zakres nastawianych temp.	5 do 39°C
Nastawienie temperatury	po 1°C
Min skok indykacyjny	0,1°C
Błąd pomiaru	0,5°C
Wyjście	przełącznik, max. 5A/250V AC

TS20 HD20 PT21, PT30




Gwarancja (na wyrób gwarancja 2 lata)

Nazwa wyrobu:	Data sprzedaży:
Podpis sprzedawcy:	Pieczątka:

W przypadku serwisu po/ gwarancyjnego prosimy o kontakt z dystrybutorem.



Elektrobok PL
 ul. Bielowicza 46
 32-040 Świątniki Górne
 Tel/fax: 012 2704139
 e-mail: elboc@poczta.fm
 www.elboc.cz



TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT10

Tabela do zapisania własnego programu

dni \ progr.	1	2	3	4
Pn				
Wt				
Śr				
Cz				
Pt				
So				
Nd				

Nastawiona temperatura/ godzina



INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS WYŚWIETLACZA:



- 1, graficzne przedstawienie nastawionego programu
- 2, wyświetlana do wyboru funkcja AUTO, MANU, PROG itd.
- 3, temperatura przeciw zamarzaniu ☀
- 4, wyświetlana temperatura , komfortowa ☀ , obniżona C
- 5, wyświetlany do wyboru czas lub temperatura

OPIS PRZYCISKÓW :

- Fce** : służy do wyboru funkcji
: wybór nastawionych temperatur
- i** : przycisk zatwierdzający (ENTER), ((dodatkowo w funk.AUTO po naciśnięciu wyświetla ustawioną temperaturę lub aktualny czas i dzień)
- +/-** : do wyboru funkcji i nastawienia temperatur

FUNKCJE “ CLO ”: nastawienie aktualnego dnia i czasu

CL:0

- 1, Naciskamy i prz. wybieramy funkcje **CLO**, zatwierdzamy .
- 2, Na wyświetlaczu mrugają godziny, nastawiamy aktualną i zatwierdzamy ,
zaczynają mrugać minuty, ponownie wybieramy przyciskiem właściwe
i zatwierdzamy . Po tym ukażą się dni oznaczone (d:1 poniedziałek d:7 niedziela),
wybieramy właściwy dzień i zatwierdzamy .

13:54

d: 1

FUNKCJE “ PAr ”: nastawienie stałych parametrów (constans)

PA:r

- 1, Naciskamy i wybieramy funkcje **PAr** (parameters=parametry) zatwierdzając .

PAr 1: wybór wyświetlania temperatury (t) lub czasu (C)

PA:r 1

